

# **Integral D3 mobile**

zum Anschluss an Integral Mobile CORS

Services

Internet

**Call / Contact Center** 

CTI / CRM

Messaging

Telephony

Networking



## Wichtige Hinweise

### Wo Sie Ihr Handset benutzen können

Das Handset Integral D3 mobile ist für den Einsatz im Büro, im Freien oder in staubiger Umgebung geeignet. Es entspricht der Schutzklasse IP 65, strahlwassergeschützt und staubdicht.

### Vor Störungen schützen

In der Regel sind andere elektronische Geräte vor Hochfrequenz-Einstrahlung geschützt. Falls aber ein solches Gerät unzureichend abgeschirmt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

#### Gehäuse des Handsets niemals aufschrauben!

Das Gehäuse kann sonst beschädigt werden. Es enthält keine Teile, die Sie reparieren können.

### **Tipps zum Aufstellort**

Verwenden Sie für Ihr Ladegerät eine rutschfeste Unterlage, besonders bei neuen oder mit Pflegemitteln behandelten Möbeln. Lacke oder Pflegemittel können Stoffe enthalten, die die Füße Ihres Ladegeräts aufweichen, und die aufgeweichten Gerätefüße könnten auf der Oberfläche der Möbel unerwünschte Spuren hinterlassen. Tenovis kann für derartige Schäden nicht haften.

## Lieferumfang

Bitte kontrollieren Sie sofort den Lieferumfang, wenn Sie Ihr Integral D3 mobile erhalten:

- Handset D3 mobile mit Kurz-Installationsanleitung
- Wechselakku– MEM-Card
- Ladegerät classic– Steckernetzteil
- Kurz-Bedienungsanleitung
- CD-Rom mit ausführlichen Bedienungsanleitungen

### Akku in Betrieb nehmen

Laden Sie den Akku am Anfang zunächst vollständig auf, und stellen Sie das Handset in der ersten Betriebswoche immer wieder in die Ladeschale. Neue Akkuzellen erreichen ihre volle Kapazität in der Regel erst nach einigen Lade-/Entladevorgängen.

Akkus nur sachgemäß einsetzen. Tenovis übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akku entstehen.

## Wichtige Hinweise

Fortsetzung

### Wenn die Akkus aufgebraucht sind – Endverbraucherinformation

Werfen Sie aufgebrauchte Akkus nicht in die Mülltonne! Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler, damit sie einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden können.

Bitte entsorgen Sie nur entladene Akkus.

### Zulassung und Konformität

Wir Tenovis GmbH & Co. KG erklären, dass das Produkt Integral D3 mobile mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EU (R&TTE) übereinstimmt.

Dieses Gerät ist zum Anschluss an Funk-Schnittstellen (DECT™) von Tenovis-TK-Anlagen bestimmt und erfüllt die grundlegenden Anforderungen gemäß der EG-Richtlinie 1999/5/EG (Radio und Telekommunikation Terminal Equipment, R&TTE).

Dieses Gerät ist bauartbedingt nicht zum direkten Betrieb an Schnittstellen öffentlicher Telekommunikationsnetze vorgesehen.

Falls beim Betrieb dennoch Probleme auftreten sollten so wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler oder an den Tenovis Service.

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Internetadresse angefordert werden: <a href="https://www.tenovis.com/deutsch/verzeichnis/conformance.htm">www.tenovis.com/deutsch/verzeichnis/conformance.htm</a> oder suchen Sie unter Index das Stichwort: Conformity.

Diese Einrichtung arbeitet nach dem System DECT™) im Frequenzbereich 1880 bis 1900 MHz. Die Ausweisung dieses Frequenzbereichs im Frequenznutzungsplan gilt zunächst bis 2008 und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

## Eingeschränkte Nutzung mancher Funktionen

Diese Anleitung beschreibt alle Funktionen Ihres Telefons, die Sie mit neuester Software nutzen können. Wenige Menüpunkte (Gebührenanzeige) sind noch ohne Funktion. Genauere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Tenovis-Service.

#### Effizienter Einsatz des Handsets

Ihr Handset hat eine Antenne eingebaut. Sie ragt auf der Rückseite des Geräts oben in die Gehäusenase hinein. Decken Sie die Antenne nicht unnötig ab! Insbesondere nicht beim Telefonieren. Sie verringern damit die Funk-Reichweite, die Verbindungsqualität und die Sprechzeit, da Ihr Gerät mit erhöhter Sendeleistung arbeiten muss.

DECT ist eingetragenes Warenzeichen der ETSI

## Inhalt

Machen Sie sich mit Ihrem Handset vertraut	
Wichtige Hinweise Inbetriebnahme Übersicht Display Grundregeln für die Bedienung	5 11
Die Funktionen	
Telefonieren wie gewohnt Wahlwiederholung Rückfrage und Weiterverbinden Makeln (zwischen Gesprächspartnern wechseln) Zweitanruf Kurzwahl Telefonbuch lokal Anrufliste Rufumleitung Rufumleitung bei besetzt Rufumleitung bei nicht erreichbar Rufweiterleitung (nach Zeit) MFV-Nachwahl (Ziffern als Tonsignal) Mikrofon stumm schalten Gespräche laut hören (Freisprechen) Handset einstellen Notruf Geheimnummer (PIN) Handset abschließen Sprache Handset an mehreren Systemen	19 20 22 23 24 25 31 33 34 35 36 37 38 39 40 40 51 51 53
Anhang	
Kennziffern für Ihr Handset Technische Daten Zeichentabelle Stichworte	62

#### Wenn Ihr Handset noch nicht montiert ist

- Setzen Sie die MEM-Card ein (→ Seite 6)
- Bauen Sie den Akku ein (→ Seite 7)
- Ziehen Sie gegebenenfalls die Schutzfolie vom Display ab
- Ihr Service muss das Handset am Integral CORS Master anmelden

Ihr Handset ist dann betriebsbereit.

Schließen Sie jetzt noch das Ladegerät an (→ Seite 8).

### Wenn Ihr Handset schon komplett montiert ist

Wenn Sie Ihr Handset schon komplett montiert erhalten und es am Integral CORS Master angemeldet ist, dann brauchen Sie nur das Ladegerät anschließen (→ Seite 8).

Integral CORS Master ist eine PC-Anwendung zur Verwaltung der CORS Points und der Handsets. Er muss im LAN, in dem die CORS Points betrieben werden, integriert sein.


Fortsetzung

#### MEM-Card

Sie können mit Ihrem Handset nur telefonieren, wenn eine MEM-Card eingelegt ist. Wichtige Daten Ihres Handsets, wie persönliche Einstellungen und Ihr persönliches Telefonbuch, sind darauf gespeichert. Wechseln Sie einmal Ihr Handset, können Sie mit dieser MEM-Card sofort telefonieren.

## **MEM-Card einlegen**

- Drücken Sie zunächst die kleine MEM-Card mit dem Finger aus dem größeren Rahmen heraus (Abbildung rechts).
- Schieben Sie die MEM-Card mit der kurzen Kante schräg unter die Halte-Halbmonde a im MEM-Card-Fach (1). Die goldglänzenden Kontaktflächen der MEM-Card müssen nach unten weisen!
- Drücken Sie die MEM-Card nach unten, bis die kleine Rastnase b fasst (2).

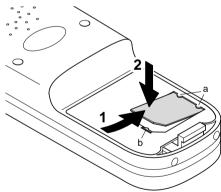

#### **MEM-Card** herausnehmen


Die MEM-Card müssen Sie nur herausnehmen, wenn Sie das Handset weitergeben möchten oder die MEM-Card für ein neues Handset brauchen.

- Nehmen Sie den Akku aus dem Handset (→ Seite 7).
- Drücken Sie die kleine Rastnase **b** nach oben und heben dabei gleichzeitig die MEM-Card etwas an.
- Nehmen Sie die MEM-Card heraus.

Fortsetzung


### Akku einsetzen

- Akku in das Gehäuse schieben (1)
- Akku an der Riegelseite nach unten drücken bis er hörbar einrastet (2).

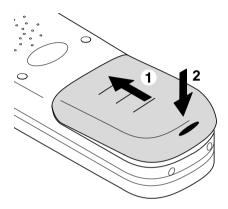

### Akku ausbauen

- Handset mit dem Display nach unten auf den Tisch legen.
- Schwarzen Riegel eindrücken (1) und gleichzeitig Akku anheben (2).

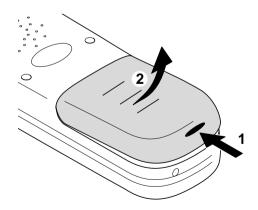

Fortsetzung

### Ladegerät aufstellen

Stellen Sie das Ladegerät auf eine feste, ebene Unterlage, z. B. auf einen Tisch. Wählen Sie einen Standplatz, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.

**Achtung:** Die Steckernetzteile zum Classic- und Comfort-Ladegerät dürfen nicht vertauscht werden!

- Stecken Sie den kleinen Stecker der Anschlussschnur vom Steckernetzteil hinten in das Ladegerät.
- Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.


Das Ladegerät ist nun betriebsbereit.

#### Handset aufladen


Stellen Sie das Handset einfach in das Ladegerät. Sie hören einen Bestätigungston. Die Display-Beleuchtung geht kurz an. Ihr Handset bleibt einoder ausgeschaltet.

Das Akku-Symbol in der Symbolzeile bewegt sich bis der Akku voll geladen ist.

Während des Aufladens werden die Akkus leicht warm. Das ist normal.

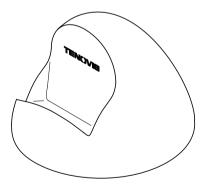

Ladegerät classic

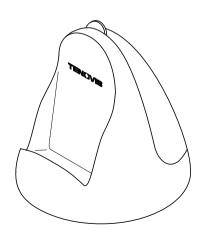


Ladegerät comfort

Fortsetzung

#### Ersatzakku laden

Wenn Sie ein Ladegerät comfort (Zubehörteil) besitzen, können Sie damit einen Ersatzakku laden. Sie können den Ersatzakku gleichzeitig mit Ihrem Handset laden.

- Klappen Sie das Ladegerät comfort auf (1).
- Setzen Sie den Ersatzakku richtig herum in das vorgesehene Fach (2).
   Die Leuchtdiode unten im Ladegerät wechselt von grün nach rot und zeigt damit an, dass der Ersatzakku richtig sitzt und geladen wird.
- Wenn der Ersatzakku voll ist, hört der Ladevorgang auf. Die Leuchtdiode leuchtet dann wieder grün.

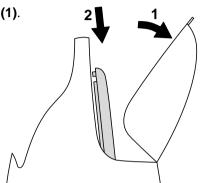

### Hinweise zum Akkugebrauch

Wenn Sie einen neuen Akku einsetzen, ist dem Handset sein Ladezustand zunächst unbekannt. Deshalb erscheint das Akkusymbol erst nach dem ersten vollständigen Aufladen im Handset!

Sie können Ihr Handset dauerhaft im Ladegerät stehen lassen. Der Akku kann nicht überladen werden.

Nehmen Sie ruhig den Akku aus dem Handset, wenn Sie für längere Zeit nicht telefonieren, z. B. wenn Sie in Urlaub fahren. Ihr Akku hat dann kaum Ladung verloren, wenn Sie ihn später wieder einsetzen.

Lassen Sie den Akku nicht in der prallen Sonne liegen. Er dankt es Ihnen mit einer langen Lebensdauer.

## Achtung!

- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, er könnte explodieren.
- Um Verletzungen oder Brandschäden vorzubeugen, achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen oder kurzgeschlossen werden.

Fortsetzung

### Headset (Hör-Sprech-Garnitur)

Für das Handset D3 mobile ist das Headset HSG D3 verfügbar. Mit dem Headset können Sie freihändig telefonieren. Ihr Handset erkennt automatisch, wenn ein Headset angeschlossen ist. Mikrofon und Hörer im Handset sind dann **abgeschaltet**. Zum Mithören können Sie den Lautsprecher für Freispechen einschalten.


Wenn ein Anruf kommt, klingelt das Handset.

Alles andere funktioniert wie gewohnt. Insbesondere für die **Hörerlautstärke** drücken Sie den Selector länger nach oben oder unten ( $\rightarrow$  S. 43)

#### Headset anschließen

Die Anschlussbuchse befindet sich oben rechts am Handset. Ziehen Sie die Schutzkappe von der Anschlussbuchse vorsichtig ab.

Stecken Sie den Headsetstecker ganz in die Anschlussbuchse bis er hörbar einrastet.

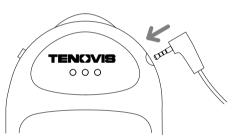

## Achtung! Verhindern Sie Gehörschäden!


Wenn Sie dieses Headset an anderen Geräten betreiben, können sehr laute Hörsignale/Signalereignisse gegebenenfalls zu Gehörschäden führen (Akustikschock). An anderen Geräten ist kein Gehörschutz gegen laute Geräusche gewährleistet. Betreiben Sie dieses Headset nur zusammen mit D3 mobile!

Wenn Sie dauerhaft ein Headset verwenden, sollten Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß einstellen. Eine hohe Hörerlautstärke über längere Zeit kann gegebenenfalls zu Gehörschäden führen.

Benutzen Sie das Headset HSG D3 nicht, wenn das Handset im Ladegerät steht. Nehmen Sie das Handset aus dem Ladegerät, wenn Sie mit dem Headset telefonieren wollen.

Für den Umgang mit dem Headset lesen Sie die Bedienungsanleitung dazu.

## Übersicht

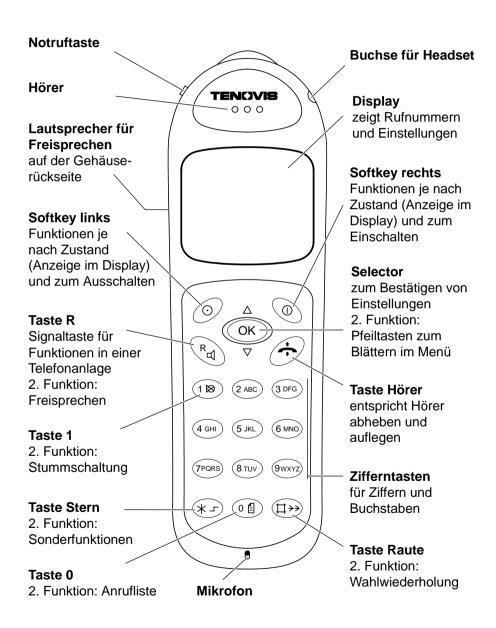

## **Display**

Texte und Symbole im Display helfen Ihnen bei der Bedienung. Sie werden durch die Menüs geführt und über den Zustand Ihres Handsets informiert.

Die Funktionen der Softkeys links und rechts ändern sich je nach Zustand. Sie werden im Display direkt über den Tasten angezeigt.

### Die Zeilen im Display



**Symbolzeile** zeigt den Zustand des Telefons an. **Zwei Textzeilen** z.B. für Name und Rufnummer

Funktion des rechten Softkey z. B. Menü Funktion des linken Softkey, z. B. Trennen.

## Bedeutung der Symbole

🖺 Akku voll, 🗟 Akku fast voll, 🚨 Akku fast leer, 🗋 Akku leer,
(Akkusymbol blinkt) Kapazität für weniger als fünf Minuten! Wenn Sie
einen <b>Akku neu einlegen</b> , ist dem Handset sein Ladezustand unbekannt.
Deshalb wird kein Akkusymbol angezeigt. Die Anzeige erscheint erst, wenn
er im Handset einmal geladen wurde.
MA.

- Stumm: Das Mikro ist aus. Ihr Gesprächspartner hört nicht mit.
- Kein Anrufsignal: Anrufsignal wurde auf stumm oder Vibrieren gestellt.
- **6** Schloss: Das Handset ist abgeschlossen.
- Hörer: Das Handset hat eine Telefonverbindung.
- Headset: Sie telefonieren über das Headset. Gehäusemikrofon und -lautsprecher sind automatisch abgeschaltet.
- → Sonderfunktion eingeleitet: Taste Stern wurde lange gedrückt.
- Lautsprecher: Der Lautsprecher für Freisprechen auf der Gehäuserückseite ist eingeschaltet.
- In Reichweite der Anlage: Ihr Handset ist in Reichweite einer Basisstation. Sie können telefonieren.
- Verbindung zur Anlage: Ihr Handset hat eine Funkverbindung.

**Display** Fortsetzung

Das Display Ihres Handsets hat in jeder Zeile 16 Stellen. Die Darstellung im Display richtet sich nach dem Zustand Ihres Handsets.



#### Im Grundzustand

Das Display zeigt die Nummer und die ersten 16 Buchstaben Ihres Namen.



## Namenanzeige

Wenn Sie mit einem internen Teilnehmer telefonieren, zeigt das Display dessen Internrufnummer und ggf. den Namen



### Wenn Sie jemanden anrufen

Das Display zeigt die Nummer (die letzten 16 Ziffern) und ggf. den Namen.



### Wenn Sie angerufen werden

Das Display zeigt die Nummer und ggf. den Namen. Wenn keine Nummer übermittelt wird, steht im Display nur "Keine Rufnummer".



## Wenn ein Anruf zu Ihnen umgeleitet ist

Das Display zeigt die Nummer und ggf. den (gekürzten) Namen des Anrufers und hinter dem Pfeil seine angewählte Nummer.

Das Display zeigt den aktuellen Verbindungszustand an. Dabei bedeutet

Bes. Besetzt
Ende Verbindungsende
Frei angerufene Nummer ist frei
LIST ungelesener Eintrag in der
Anrufliste
DTMF MFV-Nachwahl aktiv

NE Nummer nicht erreichbar

Verb. Verbindung Wahl Wählvorgang Leitung belegt: Basisstation ausgelastet

Keine Verbindung: Integral CORS
Master abgeschaltet

Keine Daten: Anruf-/Wahlwiederholliste leer

Kein Gatekeeper, Ungültige TEI, Nicht registriert: Handset hat keine Verbindung zum Gatekeeper

## Grundregeln für die Bedienung

Für die Bedienung Ihres Telefons gibt es einige Schritte, die häufig vorkommen. Machen Sie sich mit diesen Bedienschritten vertraut

#### Telefon einschalten



Das Telefon ist aus. Softkey rechts lange drücken.

### Telefon ausschalten



Das Telefon ist im Grundzustand. Softkev links **lange** drücken.

## Linker und rechter Softkey

Die Funktion der Softkeys wechselt je nach Situation. Die Funktion steht immer im Display über der Taste, z. B. Menü oder Trennen.



Der Softkey rechts dient zum Einschalten oder zum Menüaufruf.

Der Softkey links dient zum Beenden eines Menüpunkts oder zum Abbrechen. Fehlerhaft eingegebenen Zeichen können mit ihm korrigiert werden.

Wenn Sie den Softkey links in irgendeinem Menü lange drücken, geht das Handset in den Grundzustand.

#### Selector

OK Damit schließen Sie Einstellvorgänge ab (erfordert etwas kräftigeren Tastendruck, um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern).

## **Doppelt belegte Tasten**

Einige Tasten Ihres Handsets sind mit zwei Funktionen belegt. Diese erkennen Sie an den zusätzlichen orangen Aufdrucken. Wenn Sie die zweite orange Funktion auslösen wollen, müssen Sie die Taste länger drücken. Sie hören einen Bestätigungston.

## Grundregeln für die Bedienung


Fortsetzung

#### Menü auswählen

Einige Funktionen und Einstellungen Ihres Telefons können Sie über die Anzeige (Menü) im Display erreichen. Das Menü ist so strukturiert, daß sich hinter den meisten Menüpunkten weitere Untermenüs befinden.



Menü aufrufen mit Softkey rechts.

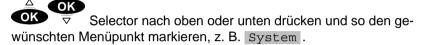

Menüpunkt auswählen mit dem Selector.

#### Menü-Ebene zurück

Mit dem Softkey links gelangen Sie eine Menüebene höher oder verlassen das Menü.

### Untermenüs

Untermenüs werden genauso bedient wie das Hauptmenü.

#### **Abbrechen**

Drücken Sie den Softkey links **lange**, um in den Grundzustand zu gelangen.

Sie können im Grundzustand auch gleich den Selector nach unten drükken, um das Menü aufzurufen.

## Grundregeln für die Bedienung

Fortsetzung

### Zeichen eingeben bei Telefonbuch-Einträgen

Sie können mit den Zifferntasten auch Buchstaben und Zeichen eingeben, z.B. für Namen im persönlichen Telefonbuch. Die Buchstaben stehen auf den Zifferntasten. Ihr Telefon schaltet automatisch auf die Eingabe von Buchstaben und Zeichen um, wenn dies nötig ist. Welche Zeichen Sie eingeben können, steht in der Zeichentabelle auf Seite 62.

Beispiel: Name "JOHN" eingeben:

- Taste JKL einmal drücken. Im Display steht J. Kurz warten.
- 6 MO 6 Taste MNO dreimal. Im Display steht JO. Kurz warten.
- 4 он Тaste GHI zweimal. Im Display steht ЈОН . Kurz warten.
- 6мю бмю Taste MNO zweimal. Im Display steht JOHN . Kurz warten.

## Eingabe beenden

OK OK Selector zweimal drücken. Die Zeichen werden übernommen.

## Zeichen korrigieren



Softkey links drücken.

#### Zeile löschen



Softkey links lange drücken.

## Zeichen einfügen

Einfügemarke nach rechts oder links bewegen. Neue Zeichen, die Sie eingeben, werden vor die Einfügemarke eingefügt.

Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben: Taste Stern lange drücken.

## Telefonieren wie gewohnt

Sie können mit Ihrem Handset ganz normal telefonieren, wie mit einem Handy.

Innerhalb Ihres IP-DECT Netzes und Ihrer angeschlossenen Telefonanlage/ IP-Umgebung (intern): Wählen Sie gleich die Durchwahlnummer.

Außerhalb Ihrer Telefonanlage/IP-Umgebung (extern): Wählen Sie erst die Amtskennziffer (meist die Null) und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners.

#### Anrufen









1 № 2 дво 7 голя 6 мо Gewünschte Rufnummer wählen, z. B. 1276.



Tippfehlerkorrektur, falls nötig.



Abheben.

### Abbruch der Wahl



Lange drücken.

### Gespräch beenden



Auflegen.

## Telefonieren wie gewohnt

Fortsetzuna

#### Einen Anruf annehmen



nhr Handset klingelt.



### Anrufton ausschalten

nr Handset klingelt.



Ton aus. Der Anruf steht noch an.

#### Einen Anruf abweisen

nr Handset klingelt.



Softkev links drücken. Der Anrufer hört den Besetztton.

Im Display steht die Nummer des Anrufers. Wenn der Anruf im selben DECT System ist, steht im Display auch der Name.

Am Klingelton können Sie unterscheiden, ob der Anruf intern oder extern ist.

Anruf bei Rufumleitung: Wenn jemand die Nummer 5432 wählt und der Anruf mit Rufumleitung zu Ihnen gelangt, steht im Display zusätzlich: ->5432

Wenn Sie beim Telefonieren an die Grenze des Funkbereichs kommen, hören Sie einen Warnton (Abstellen: → S. 46)

Die Meldung "Leitungen belegt" zeigt Ihnen, dass keine Leitung frei ist. Versuchen Sie es später erneut.

## Wahlwiederholung

### Wahlwiederholung

Die 10 zuletzt gewählten Rufnummern/Namen werden in einer Wahlwiederholliste gespeichert. Sie können direkt aus der Liste erneut anrufen.

Taste Raute lange drücken. Die Wahlwiederholliste wird geöffnet. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.



Gewünschte Rufnummer auswählen, z. B. 4712.



Abbeben

### Eintrag löschen

Sie können einen ausgewählten Eintrag aus der Wahlwiederholliste löschen.



Taste 0 drücken.

## Eintrag vor dem Wählen ändern

Wenn Sie sich verwählt hatten, können Sie einen ausgewählten Eintrag vor dem Wählen ändern



OK Selector drücken. Eintrag wie gewohnt ändern.

#### Wahlwiederholliste schließen



Softkev links drücken.

Die Wahlwiederholliste wird 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck automatisch geschlossen.

## Rückfrage und Weiterverbinden

Beim Telefonieren können Sie in Rückfrage gehen und mit einem anderen telefonieren. Ihr Gesprächspartner wartet dann. – Das funktioniert auch. wenn Ihr Gesprächspartner seinerseits Rückfrage hält. - Außerdem können Sie den Anrufer weiterverbinden.

### Rückfrage einleiten



Sie telefonieren.

Rückfrage einleiten. Im Display steht: Bitte wählen. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.









7 Gewünschte Nummer eingeben, z. B. 7654.

Im Display steht die Nummer 7654.

Abheben. Die Verbindung wird aufgebaut. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

## Wechseln zum anderen Gesprächspartner



Wechseln mit Taste R.

## Trennen des aktuellen Gesprächspartners

Trennen mit Softkey links. Sie werden wieder mit dem anderen Gesprächspartner verbunden.

## Rückfrage und Weiterverbinden

Fortsetzung

### Einen Anrufer weiterverbinden



Sie telefonieren.



Rückfrage einleiten. Im Display steht: Bitte wählen.







7<sub>PORB</sub> 6<sub>MNO</sub> 5<sub>JR</sub> 4<sub>GH</sub> Gewünschte Nummer eingeben, z. B. 7654.



Abheben. Die Verbindung wird aufgebaut.



Auflegen.

## Makeln (zwischen Gesprächspartnern wechseln)

Sie können während eines Gesprächs eine zweite Rufnummer (intern oder extern) wählen und zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten. Der wartende Gesprächspartner kann dabei nicht mithören. Im Display sehen Sie jederzeit, mit wem Sie gerade verbunden sind.

### Ein zweites Gespräch beginnen



Sie telefonieren.



Rückfrage einleiten.







7 Gewünschte Nummer eingeben, z. B. 7654. Im Display steht die Nummer 7654.

Abheben. Die Verbindung wird aufgebaut. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

### Wechseln

Mit Taste R wechseln Sie vom gerade verbundenen zum wartenden Gesprächspartner und zurück.

## Trennen des aktuellen Gesprächspartners



Trennen. Sie sind mit dem anderen verbunden.

### Makeln beenden

Auflegen. Ihr eigener Anschluss ist wieder frei. Die beiden anderen werden verbunden.

## Zweitanruf

### Gespräch beenden, Zweitanruf beantworten

Sie telefonieren. Sie hören einen Anklopfton. Das Display zeigt einen Anruf, Ein Zweitanruf steht an.



Auflegen.

Ihr Handset klingelt.



Abheben

### Gespräch unterbrechen, Zweitanruf beantworten

Sie telefonieren. Sie hören einen Anklopfton. Das Display zeigt einen Anruf, Ein Zweitanruf steht an.

OK Mit dem Selector wechseln zum Zweitanruf. Der erste Teilnehmer wartet.

## Zurück zum ersten Gesprächs

Mit dem Selector wechseln.

## Trennen des aktuellen Gesprächspartners



Trennen. Sie sind mit dem anderen verbunden.

Die Signalisierung eines Zweitanrufs muss im Gatekeeper eingestellt sein.


Sie können den Zweitanruf für Ihr Handset abschalten ( $\rightarrow$  S. 45).


Sie erhalten keinen Zweitanruf, wenn Sie nach dem Wählen abgehoben haben, wenn Sie bereits einen Zweitanruf haben, in Rückfrage und beim Makeln.

## Kurzwahl

In Ihrem Integral CORS Master sind häufig benötigte Rufnummern zentral unter festgelegten Wahlcodes gespeichert. Sie können jede dieser Rufnummern einfach wählen, indem Sie eine Kurzwahl-Kennziffer und den Wahlcode eingeben. Die Wahlcodes und die Kurzwahl-Kennziffer werden im CORS Master von Ihrem Systemverwalter festgelegt (→ S. 58).

#### Kurzwahl

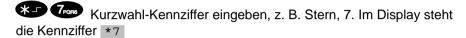

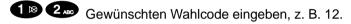

Die gespeicherte Kurzwahlnummer wird im Display angezeigt, z. B. 06975051000 . Sie können die Nummer ändern und ergänzen.




Abheben. Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Kurzwahl muss im Integral CORS Master aktiviert sein.

Mit dem Softkey links können Sie abbrechen.

Sie können bis 250 Nummern speichern. Diese Nummern sind nicht im Integral CORS Master oder in der Telefonanlage gespeichert, sondern lokal auf Ihrer MEM-Card.

## Eintrag suchen mit Pfeiltasten

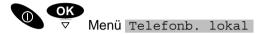



OK Bestätigen.

OK Eintrag suchen, z. B. Claes

OK Ggf. bestätigen mit Softkey rechts. Die Nummer steht im Display, z. B. 6087. Sie können sie ändern.



Fortsetzung

### Eintrag suchen mit Anfangsbuchstaben





Menü Telefonb. lokal





Menü Suchen



2 Aso 2 Aso Anfangsbuchstaben eingeben, z. B. C. Im Display steht der erste Eintrag mit C, z. B. Carl.



Eintrag suchen, z. B. Claes

Ggf. bestätigen. Die Nummer steht im Display, z. B. 6087. Sie können sie ändern.



Abheben.

## Eintrag schnell suchen

2 And Anfangsbuchstaben eingeben (erste Taste lange drükken), z. B. C. Im Display steht der erste Eintrag mit C, z. B. Carl



Eintrag suchen, z. B. Claes

Ggf. bestätigen. Die Nummer steht im Display, z. B. 6087. Sie können sie ändern.




Abheben

Fortsetzung

## Rufnummer aus mehreren Telefonbuch-Einträgen

Das Telefonbuch kann auch Teile einer Rufnummer aufnehmen, z. B. eines Netzbetreibers. Sie können Netzbetreiber und Nummer nacheinander aus dem Telefonbuch abrufen.

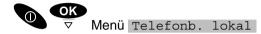




OK Bestätigen.



Ggf. bestätigen. Im Display steht z. B. 001001

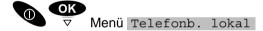

OK Menü Suchen

OK Bestätigen.

OK

∇ 2. Eintrag aufsuchen, z. B. Reichert


OK Bestätigen. Im Display steht z. B. 001001242260


Abheben.

Um mehrere Nummern aus dem Telefonbuch lokal abzurufen, haben Sie nur begrenzt Zeit.

Fortsetzung

### **Neuer Eintrag**

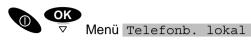

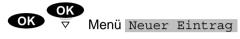

OK Bestätigen.

7 Gano 5 Jac 4 GH Nummer eingeben (bis 32 Stellen), z. B. 7654.

OK Bestätigen.

2 ... Namen eingeben (bis 16 Zeichen). Wie das geht, steht auf S. 16.

OK Bestätigen. Im Display steht: Eintrag speichern?

OK Bestätigen.

Fortsetzung

## Eintrag ändern



Menü Telefonb. lokal




Menü Bearbeiten



Bestätigen. Eintrag suchen, z. B. Claes

OK Bestätigen.

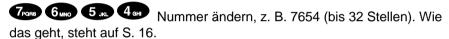

OK Bestätigen.

... Namen ändern (bis 16 Zeichen). Wie das geht, steht auf S. 16.

OK Bestätigen. Im Display steht: | ändern? |

OK Bestätigen.

## Einzelnen Eintrag löschen





Menü Telefonb. lokal

OK



Menü Eintrag löschen

OK OK

Bestätigen. Eintrag suchen, z. B. Claes

OK Bestätigen. Im Display steht: 1öschen?

OK Bestätigen.

Fortsetzung

## Alle Einträge löschen





Menü Telefonb. lokal



Menü Alle löschen

**OK** Bestätigen.





**7**<sub>PORB</sub> **6**<sub>MNO</sub> **5**<sub>JKL</sub> **4**<sub>GHI</sub> PIN eingeben, z. B. 7654 ( $\rightarrow$  S. 50).

OK Bestätigen. Display: Wirklich Alle Einträge löschen?

OK Bestätigen.

## Freie Kapazität abfragen





Menü Telefonb. lokal





Menü Kapazität

OK Bestätigen. Im Display steht z. B.

Plätze: 250 davon frei: 45

## **Anrufliste**

Wenn ein Anruf Sie nicht erreicht, wird er in der Anrufliste gespeichert (die letzten 30 Nummern). Sie können direkt aus der Liste zurückrufen.

#### Anrufliste anschauen

Im Display steht LIST, falls ungelesene Einträge vorliegen.



Taste 0 lange drücken.

#### Anrufliste durchblättern



OK Selector nach oben oder unten drücken.

Im Display steht z. B. 7442 Mauer 16.02 10:21 + 01

## Wenn die Nummer bzw. der Name zu lang ist

Wenn die Nummer und der Name zusammen länger als 16 Zeichen sind. stehen Sie abgekürzt im Display. Sie können die ganze Nummer anzeigen lassen (bis 32 Zeichen).



Taste Raute lange drücken.

Sie erreichen die Anrufliste auch, wenn Sie im Grundzustand den Selector nach oben drücken.

Ein Eintrag enthält Nummer, ggf. Name, Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs, ein + bei einem neuen Eintrag sowie die Anzahl der Versuche.

Falls ein externer Anruf ohne Information der Nummer vorliegt, steht im Display: Keine Rufnummer.

Die Anrufiste wird 10 Sekunden nach dem letzten Tastendruck automatisch geschlossen.

Die Anrufliste muss im Integral CORS Master eingeschaltet sein.

Sie können die Anrufliste für Ihr Handset ausschalten ( $\rightarrow$  S. 45).

**Anrufliste** Fortsetzung

#### Aus Anrufliste wählen

Im Display steht z. B. 7442 Mauer 16.02 10:21 + 01



Abheben.

Wenn Sie den Teilnehmer erreichen, wird der Eintrag automatisch gelöscht.

## Eintrag aus Anrufliste löschen

Im Display steht z. B. 7442 Mauer 16.02 10:21 + 01





Taste Stern (lange), Softkey links drücken

... oder ...



Taste 0 drücken

### Anrufliste verlassen



Softkey links drücken.

Ein Eintrag in der Anrufliste wird stets automatisch gelöscht, wenn eine Verbindung mit dem Anrufer zustande kommt.

## Rufumleitung

Sie können Anrufe von Ihrem Handset zu einem anderen Telefon umleiten. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter  $(\rightarrow S. 58)$ .

## Rufumleitung einschalten

Kennziffer für Rufumleitung eingeben, z. B. Stern, 4. Im Display steht \*4

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie umleiten wollen, z. B. 3050. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: \*43050

Abheben. Im Display steht Rufumleitung ein . Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Rufumleitung.



Auflegen, Im Display steht 6218 > 3050

## Rufumleitung ausschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Rufumleitung ausschalten, z. B. #4. Im Display steht #4

Abheben. Im Display steht Rufumleitung aus . Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Deaktivierung.



Auflegen.

Rufumleitung muss im Integral CORS Master und der Tk-Anlage eingeschaltet sein.

Für Umleitungen zu externen Telefonen müssen Sie Ihr Handset gegebenenfalls freischalten lassen.

## Rufumleitung bei besetzt

Sie können Anrufe von Ihrem Handset zu einem anderen Telefon umleiten, wenn bei Ihnen besetzt ist. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter  $(\rightarrow$  S. 58).

### Rufumleitung bei besetzt einschalten

Kennziffer für Rufumleitung bei besetzt eingeben, z. B. Stern, 6. Im Display steht \*6

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie umleiten wollen, z. B. 3050. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: \*63050

Abheben. Im Display steht Uml. besetzt ein. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Rufumleitung.



## Rufumleitung bei besetzt ausschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Rufumleitung bei besetzt ausschalten, z. B. #6. Im Display steht #6

Abheben. Im Display steht Uml. besetzt aus. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Deaktivierung.



## Rufumleitung bei nicht erreichbar

Sie können Anrufe zu einem anderen Telefon umleiten, wenn Ihr Handset nicht erreichbar ist (abgeschaltet oder außerhalb des Funkfeldes einer Basisstation). Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter ( $\rightarrow$  S. 58).

## Rufumleitung bei nicht erreichbar einschalten

Kennziffer für Rufweiterleitung bei nicht erreichbar eingeben, z. B. Stern, 15. Im Display steht \*15

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie weiterleiten wollen, z. B. 3050. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: \*153050

Abheben. Im Display steht Umleitung NE ein. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Rufumleitung.



Auflegen.

## Rufumleitung bei nicht erreichbar ausschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Rufumleitung bei nicht erreichbar ausschalten, z. B. #15. Im Display steht #15

Abheben. Im Display steht Umleitung NE aus. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Deaktivierung.



Auflegen.

## Rufweiterleitung (nach Zeit)

Sie können Anrufe nach Zeit zu einem anderen Telefon umleiten, sinnvoll z. B. dann, wenn Sie in einer Besprechung sind. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter ( $\rightarrow$  S. 58).

## Rufweiterleitung nach Zeit einschalten

Kennziffer für Rufweiterleitung eingeben, z. B. Stern, 5. Im Display steht \*5

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie weiterleiten wollen, z. B. 3050. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: \*53050

Abheben. Im Display steht Weiter. Zeit ein. Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Rufweiterleitung.



## Rufweiterleitung nach Zeit ausschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Rufweiterleitung ausschalten, z. B. #5. Im Display steht #5

Abheben. Im Display steht Weiter. Zeit aus Nach kurzer Zeit hören Sie einen Quittungston und die Meldung Erfolg bestätigt die Deaktivierung.



An manchen Gatekeepern kann die Zeit, nach der die "Rufweiterleitung nach Zeit" erfolgt, eingestellt werden.

# MFV-Nachwahl (Ziffern als Tonsignal)

Sie können während einer Verbindung Ziffern senden, z. B. um einen Anrufbeantworter fernzusteuern. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter ( $\rightarrow$  S. 58).

#### Ziffern senden



Sie telefonieren.



**★J** 1 🔊 2 🔊 Kennziffer zum Einschalten der MFV-Nachwahl eingeben, z. B. Stern, 12.

7 (Смис) 7 (Смис) (Смис) 7 (Смис) (С MFV-Signal gesendet. Die Ziffern werden nicht angezeigt.

#### MFV-Nachwahl ausschalten, automatisch

Die MFV-Nachwahl wird nach einiger Zeit automatisch ausgeschaltet.



Die MFV-Nachwahl wird beim Auflegen automatisch ausgeschaltet.

## MFV-Nachwahl ausschalten, manuell







# TIND (2 Mennziffer eingeben, z. B. #12.

Falls die Kennziffer zum Ausschalten eine Raute enthält, und Sie wollen eine Raute "#" als MFV-Tonsignal senden, dann drücken Sie die Raute zweimal: ##

Sie können die Kennziffer für MFV-Nachwahl im Telefonbuch lokal abspei-

Wenn MFV-Nachwahl eingeschaltet ist, wird unten rechts im Display "DTMF" angezeigt.

Die Zeit, nach der MFV-Nachwahl automatisch ausgeschaltet wird, ist im Integral CORS Master festgelegt.

## Mikrofon stumm schalten

Beim Telefonieren können Sie das Mikrofon an Ihrem Handset ausschalten. Der Hörer bleibt dabei eingeschaltet. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht, aber Sie ihn.

#### Mikrofon stumm schalten



Sie telefonieren.



Mikrofon ausschalten: Taste 1 lange drücken. Im Display steht 🛭

#### Mikrofon wieder einschalten

Das Mikrofon ist aus. Im Display steht

Mikrofon einschalten: Taste 1 lange drücken. Sie können weiter telefonieren.

Wenn Sie ein Gespräch in Stummschaltung beenden, geht das Mikrofon beim nächsten Gespräch automatisch wieder an.

# Gespräche laut hören (Freisprechen)

Sie können den eingebauten Lautsprecher für Freisprechen einschalten. Ihren Gesprächspartner hören Sie dann laut im Raum und Sie können frei sprechen.

#### Lautsprecher für Freisprechen einschalten



Sie telefonieren.



Lautsprecher für Freisprechen einschalten: Taste R lange drücken.

Im Display steht 🗐.

### Lautsprecher für Freisprechen wieder ausschalten

Sie telefonieren. Das Gespräch wird über den Lautsprecher für Freisprechen wiedergegeben. Im Display steht 🖣.



Lautsprecher ausschalten: Taste R lange drücken.

### Freisprechen mit dem Handset im Ladegerät



Sie telefonieren

Handset in das Ladegerät stellen. Es wird automatisch Freisprechen eingeschaltet. Im Display steht 4.


Der Lautsprecher für Freisprechen wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie ein Gespräch beenden.

Die beste Freisprechqualität erzielen Sie, wenn Sie das Handset mit der Tastatur nach unten auf den Tisch legen.

Ihr Service kann einstellen, das das Gespräch beendet wird, wenn Sie Ihr Handset in das Ladegerät stellen.

Im Grundzustand können Sie Einstellungen am Handset vornehmen.

## **Anrufsignal**

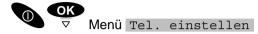



**OK** Bestätigen

Gewünschte Rufeinstellung, z. B. Anrufton . Sie haben die Wahl zwischen Anrufton, Vibrieren, beides, Anrufton kurz oder stumm.

OK Bestätigen.

Im Ladegerät vibriert Ihr Handset nicht. Wenn Sie als Anrufsignal Vibrieren gewählt haben, ertönt bei einem Anruf der Anrufton kurz.

Wenn Sie als Anrufsignal stumm oder Vibrieren gewählt haben, erscheint ein entsprechendes Symbol im Display ( $\rightarrow$  S. 12).

Fortsetzung

#### Rufton-Lautstärke





Menü Tel. einstellen





Menü Rufton-Lautstärke



Auswahl bestätigen.



Geben Sie den gewünschten Wert zwischen 0 und 9 ein, z. B. 6. Der eingegebene Wert erscheint im Display.

Das Handset klingelt in der gewünschten Lautstärke. (Die Einstellung ist noch nicht wirksam.)

OK Lautstärke speichern. Jetzt ist sie wirksam.

Fortsetzung

#### **Rufton-Melodie**



Menü Tel. einstellen



Menü Rufton-Melodie

OK Auswahl bestätigen.

Geben Sie den gewünschten Wert zwischen 0 und 9 ein, z. B. 4. Der eingegebene Wert erscheint im Display.

Das Handset klingelt in der gewünschten Melodie. (Die Einstellung ist noch nicht wirksam.)

OK Melodie speichern. Jetzt ist sie wirksam.

### Tasten-Beep





Menü Tel. einstellen

OK



Menü Tasten-Beep

OK

Einstellung auswählen, z. B. Ton.

OK Bestätigen.

Fortsetzuna

#### Hörerlautstärke





Menü Tel. einstellen





Menü Lautstärke Hörer



OK Bestätigen.



Hörerlautstärke eingeben (von 1 bis 6), z. B. 3.



OK Bestätigen.

### Lautstärke beim Gespräch vorübergehend nachjustieren

Sie telefonieren normal oder mit eingeschaltetem Lautsprecher für Freisprechen.





OK Selector länger nach oben oder unten drücken bis Sie einen Aufmerksamkeitston hören.





OK Selector nach oben oder unten drücken.

Die eingestellte Lautstärke bleibt für das aktuelle Gespräch bestehen. Danach gilt wieder die voreingestellte Lautstärke für den Hörer oder den Lautsprecher für Freisprechen.

Die Einstellung für die Hörerlautstärke beeinflusst nicht die Lautstärke für den Lautsprecher für Freisprechen.

Fortsetzung

### Lautstärke beim Gespräch dauerhaft einstellen

Sie telefonieren normal oder mit eingeschaltetem Lautsprecher für Freisprechen.


Selector länger nach oben oder unten drücken bis Sie einen Aufmerksamkeitston hören.

OK Selector nach oben oder unten drücken, um die Lautstärke zu verstellen.

Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke für den Hörer oder den Lautsprecher für Freisprechen ist dauerhaft gespeichert.

### **Beleuchtung**

Beim Handset D3 mobile ist das Display beleuchtet.

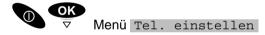



Beleuchtungsart auswählen, z. B. aus . Sie haben die Wahl zwischen aus oder automatisch (Beleuchtung geht bei Benutzung automatisch an).

OK Bestätigen.


Fortsetzung

#### Anrufliste ein- oder ausschalten








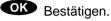

#### Zweitanruf ein- oder ausschalten

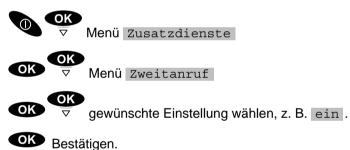

Die Anzeige der Anrufliste oder Signalisierung eines Zweitanrufs muss im CORS Master eingestellt sein.


Wenn Sie das Menü Anrufliste oder Zweitanruf auswählen, wird Ihnen zunächst stets die Einstellung "ein" angeboten.

Fortsetzung

#### Warntöne ein- oder ausschalten

Sie können einstellen, ob Sie einen Warn- oder Aufmerksamkeitston hören,

- kurz bevor Sie mit dem Handset den Funkbereich der Basisstation verlassen und
- kurz bevor die Ladung Ihres Handset-Akkus erschöpft ist und
- jedesmal, wenn Sie Ihr Handset zum Laden in das Ladegerät stellen.

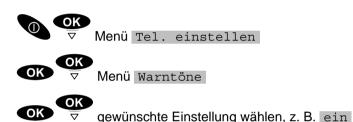

OK Bestätigen.

### Signaltöne

Mit Signaltönen möchte Sie Ihr Handset aufmerksam machen.


Einfacher Signalton: Im Display wird eine neue Textmeldung angezeigt.

Doppelter Signalton: Der Tastendruck hat im Moment keine Funktion.

Fortsetzung

#### Reset

Mit dem Reset stellen Sie einige Einstellungen zurück auf den Auslieferungszustand: Geheimnummer des Handsets (0000), Anrufsignal (Anrufton+Vibra), Tasten-Beep (ein), Hörerlautstärke (3), Beleuchtung (ein), Warntöne (ein). – Dazu müssen Sie die Geheimnummer eingeben.

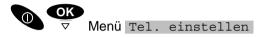

OK Bestätigen.

2 ABC 3 DEF 4 GH 5 JK PIN eingeben, z. B. 2345.

OK Bestätigen. Im Display steht: Wirklich Zurücksetzen?


OK Bestätigen.

### **Notruf**

Wenn Ihr Handset abgeschlossen ist, funktioniert nur noch die Notrufnummer. Im Display steht über dem rechten Softkey: SOS.

Der Notruf ist mit der orangen Notruftaste links auf der Oberseite immer verfügbar – auch bei nicht abgeschlossenem Handset.

#### Notrufnummer einrichten und ändern

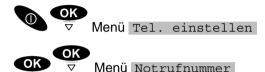









OK Bestätigen.

Der Notruf SOS ist nicht verfügbar, wenn keine Notrufnummer eingegeben ist, während ein Gespräch geführt wird, wenn ein Anruf ankommt oder wenn das Handset außer Reichweite des IP-DECT Netzes ist.

Um eine Notrufnummer zu löschen, ändern Sie sie; als Telefonnummer geben Sie nichts ein (Softkey links lange drücken) und bestätigen mit dem Selector.

**Notruf** Fortsetzung

### Notruf absetzen bei abgeschlossenem Handset

Das Handset ist abgeschlossen. Im Display über dem Softkey rechts steht SOS.



Softkey rechts drücken. Die Notrufnummer steht im Display,

z. B. 1234 ?



OK Bestätigen. Die Notrufnummer wird gewählt.

#### Notruf absetzen mit Notruftaste

Notruftaste links auf der Oberseite lange drücken. Die Notrufnummer wird gewählt.


Setzen Sie ruhig einmal probeweise einen Notruf ab (nicht zu öffentlichen Rettungs- und Notfalldiensten, wie z. B. der Polizei!). Damit stellen Sie sicher, dass er in Notfällen auch funktioniert!

# **Geheimnummer (PIN)**

Wichtige Einstellungen und Funktionen Ihres Handsets sind mit einer vierstelligen Geheimnummer (PIN) geschützt. Sie können die PIN ändern. Außerdem können Sie mit der PIN Ihr Handset abschließen.

### Reguläre Geheimnummer (PIN)



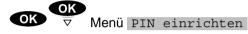

OK Bestätigen.

**OB OB OB** alte reguläre PIN eingeben. (Bei Auslieferung ist das 0000). Die Ziffern stehen nicht im Display.

OK Bestätigen.

2 ABD 4 GH 5 M neue reguläre PIN eingeben, z. B. 2345. Die Ziffern stehen nicht im Display.

**OK** Bestätigen.

2 ABO 3 DEF 4 GH 5 JOE neue reguläre PIN wiederholen. Die Ziffern stehen nicht im Display.

OK Bestätigen.

Merken Sie sich Ihre PIN gut! Wenn Sie sie vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich dann an den Tenovis Service.

## Handset abschließen

#### Abschließen







Das Handset ist abgeschlossen. Im Display steht das Symbol 🙃


#### Aufschließen

Das Handset ist abgeschlossen. Im Display steht das Symbol 句



Irgend eine Taste drücken (außer Softkey rechts).

Im Display steht PIN eingeben

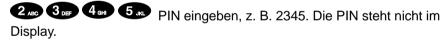



Beim abgeschlossenen Handset sind alle Funktionen gesperrt. Es funktioniert ausschließlich der Notruf ( $\rightarrow$  S. 48).

# Handset abschließen

Fortsetzung

### Tastatursperre mit Menü





Menü Tel. einstellen





Menü Tastatursperre



OK Bestätigen.

### **Tastatursperre mit Tasten**





Sperren: Tasten Stern (lange), R drücken.

## Tastatursperre aufheben

Die Tastatur ist gesperrt.






Entsperren: Tasten Stern (lange), R drücken.

# **Sprache**

### Sprache des Lokalmenüs festlegen






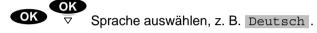

OK Bestätigen.

### Sprache der Telefonanlage einstellen

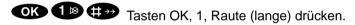



OK Bestätigen.

Wenn Sie kyrillische Buchstaben angezeigt bekommen wollen, müssen Sie die Sprache des Lokalmenüs auf Russisch stellen.

Die Sprache der Anlage brauchen Sie nicht einzustellen. Sie ist bereits konfiguriert.


Bei neuerer Anlagen-Software sind die Ziffern voreingestellt ( $\rightarrow$  Liste S. 59). Im Zweifel fragen Sie Ihren Vertriebsbeauftragten.

Ihr Handset kann an bis zu 10 Anlagen angemeldet sein. Jede Anlage ist als ein System-Eintrag gespeichert. Es ist nützlich, zur genauen Kennzeichnung jeder Anlage nach der Anmeldung den Namen jedes System-Eintrags zu ändern!

Beim Anmelden können Sie einen freien System-Eintrag verwenden.

#### Handset anmelden

Starten Sie am Integral CORS Master das Enrolment. Ihnen wird ein AC-Code und eine PARK-Nummer angezeigt.

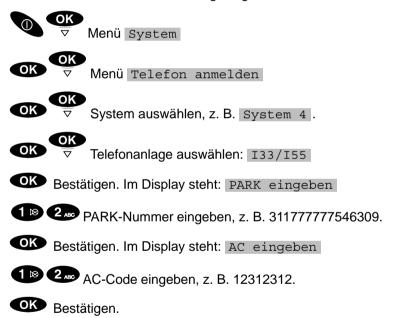

Zum Anmelden muss das Handset in Reichweite eines für die Anmeldung freigegebenen CORS Points sein.


Wenn Sie keine freien System-Einträge mehr haben, wenden Sie sich an den Tenovis Service.


Fortsetzung

### System-Auswahlverfahren einstellen

Das Handset kann den Systemwechsel automatisch durchführen, wenn Sie zu einem anderen Standort wechseln.



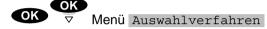

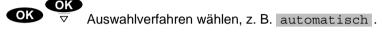

OK Bestätigen.


Sie haben die Wahl zwischen exklusiv (kein automatischer Systemwechsel) und automatisch (automatischer Systemwechsel).


Wir empfehlen, das System-Auswahlverfahren nicht ohne kompetenten Rat zu verändern.

Fortsetzung

### System manuell auswählen


Wenn Sie zu einem anderen Standort wechseln und nicht auf automatische System-Auswahl gestellt haben, müssen Sie das System manuell wechseln.

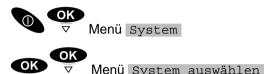

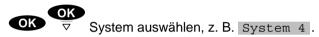



### Namen für ein System ändern

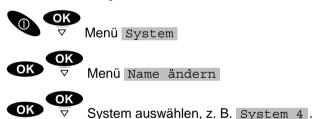


- OK Bestätigen.
- ... Name ändern (bis 14 Zeichen), z. B. Werk Nord. Wie das geht, steht auf S. 16.
- OK Bestätigen.


Fortsetzung

### Telefon-ID abfragen





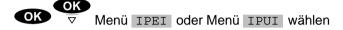


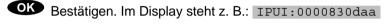



## Software-Version abfragen



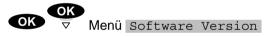

OK Bestätigen. Im Display steht die Softwareversion.

# Kennziffern für Ihr Handset

Hier können Sie die Kennziffern eintragen, die in Ihrem Integral CORS Master eingerichtet sind. Die Kennziffern erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Einstellung		Kennz	ziffer
		Standardwert	Ihr System
Kurzwahl		*7	
Rufumleitung	einschalten	*4	
	ausschalten	#4	
Rufweiterleitung	einschalten	*5	
	ausschalten	#5	
Rufumleitung bei besetzt	einschalten	*6	
	ausschalten	#6	
Rufumleitung bei nicht erreichbar	einschalten	*15	
	ausschalten	#15	
MFV-Nachwahl	einschalten	*12	
	ausschalten	#12	

# Kennziffern für Ihr Handset

Fortsetzung

Sie finden hier die Kennziffern der Sprachen. Wie Sie die Sprache der Telefonanlage ändern, steht auf Seite 53.

Sprache in der Telefonanlage
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch
Niederländisch
Ungarisch
Tschechisch
Slowenisch
Russisch
Polnisch

# Kennziffern für Ihr Handset Fortsetzung

Sie können alle Funktionen des Menüs "Zusatzdienste" und einige Funktionen des Menüs "Tel. einstellen" auch mit Tasten-/Kennziffernfolgen aus dem Grundzustand heraus einstellen. Hier finden Sie diese Abfolgen.

Einstellung	Tasten-/Kennziffernfolge
Anrufliste einschalten	OK 1 Raute (lang) 9 0 9 OK
Anrufliste ausschalten	OK 1 Raute (lang) 9 1 9 OK
Zweitanruf einschalten	OK 1 Raute (lang) 9 0 8 OK
Zweitanruf ausschalten	OK 1 Raute (lang) 9 1 8 OK
Ruftonlautstärke	OK 5 Raute (lang) 2 Wunschlautstärke (09) OK
Ruftonmelodie	OK 5 Raute (lang) 5 Wunschmelodie (09) OK

Wenn Sie eine Tastenfolge im Telefonbuch ablegen möchten, müssen Sie statt der Taste OK die Taste 1 lange drücken.

### **Technische Daten**

#### Handset Integral D3 mobile

Nicht für Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen außer Zonen 2 und 22 nach Vorgaben in der Herstellererklärung!

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications).

Maße: 137 x 46 x 21 mm plus Antenne

Gewicht, Handset: ca. 100 g (mit Akku)

Akkutyp: NiMH; 650 mAh

Betriebsdauer Handset Sprechen: min. 8 Stunden

(mit vollem Akku): Stand-by: min. 80 Stunden

Ladezeit Akku: leer: ca. 5 Stunden

unbekannter Ladezustand: ca. 14 Stunden

Frequenzbereich: 1,88 - 1,9 GHz

Sendeleistung: Mitte: 10 mW, Spitze: 250 mW

Zulässige Handset: -10 ° C bis +45 ° C

Betriebstemperatur: Ladeschale: +5  $^{\circ}$  C bis +40  $^{\circ}$  C

Lagertemperatur: -25  $^{\circ}$  C bis +55  $^{\circ}$  C

Transporttemperatur: ohne Akku -25 ° C bis +70 ° C

mit Akku -25  $^{\circ}$  C bis +60  $^{\circ}$  C

Schutzart: IP 65, strahlwassergeschützt und staubdicht

Zubehör Ladegerät classic, Ladegerät comfort,

Steckernetzteil Europa, Steckernetzteil UK, Wechselakku, Headset HSG D3,

Tragetasche, D3 Case,

Rotationsclip Integral D3 Clip, MEM-Card-Manager MEM-Card

# Zeichentabelle

Sie können mit den Zifferntasten auch Buchstaben und Zeichen eingeben, z. B. für Namen im lokalen Telefonbuch. Das Telefon schaltet automatisch auf Buchstaben-Eingabe um, wenn es nötig ist.

In der zweiten Zeile sehen Sie die Kleinbuchstaben. Wie Sie die Zeichen eingeben, steht auf Seite 16.

Taste	Zeichen
18	Leerzeichen . ? ! , & : " ( ) ' % £ \$ 1
2 <sub>ABC</sub>	A B C Ä Å À Æ Ç 2 a b c ä å à æ ç 2
3 DEF	DEFÉÈ3 deféè3
4 <sub>GHI</sub>	G H I Ì 4 g h i ì 4
5 ж.	JKL5 jkl5
<b>6</b> мю	M N O Ñ Ø Ö 6 m n o ñ ø ö 6
7 <sub>PORS</sub>	P Q R S ß 7 p q r s ß 7
8 ти	T U V Ü Ù 8 t u v ü ù 8
9 <sub>wxyz</sub>	W X Y Z 9 w x y z 9
0	+ - x * / = > < # 0

# Stichworte

A	D
abschließen, 51	Daten, technische, 61
Akku	Display, 12
ausbauen, 7	Beleuchtung, 44
fehlendes Symbol, 9	bei umgeleiteten Anrufen, 18
herausnehmen, 9	Leitungen belegt, 18
in Betrieb nehmen, 2	Meldungen, 13
Anmeldung, verschiedene Systeme,	
54	E
Anruf	einschalten, 14
abweisen, 18	Ersatz-Akku, 9
annehmen, 18	_
umleiten, 33, 34	F
Siehe auch Rufumleitung	Freisprechen, 39
weiterleiten, 36	G
Siehe auch Rufweiterleitung	Gebühren, 3
anrufen, 17	Geheimnummer, 50
Anrufliste, 31	Gespräch, zweites, 22
ausschalten, 45	Grundregeln, 14
Anrufsignal, 40	Menüpunkt auswählen, 15
Anrufton, ausschalten, 18	Zeichen eingeben, 16
Anzeige, 12	3.1.1
ausschalten, 14	Н
Auswahl, System, 55	Handset
	in Betrieb nehmen, 5
В	abschließen, 51
Beleuchtung, 44	ein- und ausschalten, 14
Betriebsdauer, 61	einstellen, 40
0	Kennziffern, 58
CE-Kennzeichnung, 65	Reset, 47
CL-Refinzerchilding, 03	Headset, 10
	Hinweise, 2
	Hör-Sprech-Garnitur, 10

Stichworte	Fortsetzung
Hörer Freisprechlautstärke, 43 Lautstärke, 43	MEM-Card ausbauen, 6 einlegen, 6 Menü, auswählen, 15
I ID, Telefon, 57 Inbetriebnahme, 5 Integral CORS Master, 5 IP Schutzklasse, 61	MFV-Nachwahl, 37 Mikrofon, stumm, 38 Mute, 38 Siehe auch stumm
<b>K</b> Kennziffern, 58 Sprache, 59	N Name, System, 56 Notruf, 48
Klingel Klangbild, 42 Lautstärke, 41	P PIN, 50 Siehe auch Geheimnummer
Konformität, 3 Kurzwahl, 24	<b>R</b> Reset, 47
L Ladegerät	Rückfrage, 20 Rufton
Anrufsignal, 40 aufstellen, 8 classic, 8	Lautstärke, 41 Melodie, 42 Rufumleitung, 33
comfort, 8, 9 Lauthören, 39 Lautsprecher, Freisprechen, 11	bei besetzt, 34 bei nicht erreichbar, 35 Rufweiterleitung, 36
Lautstärke Freisprechen, 43 Hörer, 43 Klingel, 41	S Schloss, 51 Schutzklasse, 61 Selector, 11, 14
<b>M</b> Makeln, 22	Signaltöne, 46 Software-Version, 57

# **Stichworte** Fortsetzung

SOS. 48

Siehe auch Notruf

Sprache

der Anlage, 53

Kennziffern, 59

lokal, 53

stumm, 38

Symbole, 12

System, 54

Auswahl, 55

Systeme, anmelden an, 54

#### Т

Tasten

2. Funktion, 11, 14

Tastatursperre, 52

Tasten-Beep, 42

Zeichentabelle, 62

Telefon, ID, 57

Telefonbuch, lokal, 25

Telefonieren, 17

Tipps zum Aufstellort, 2

Tonsignal, Ziffern nachsenden, 37
Siehe auch MFV-Nachwahl

U

Übersicht, 11

#### V

vermitteln. 20

Siehe auch weiterverbinden

Version, Software, 57

Vibrieren, 40

Siehe auch Anrufsignal

#### W

wählen

Kurzwahl, 24

Telefonbuch, 25

Wahlwiederholliste, 19

Wahlwiederholung, 19

Warnton, Funkbereich verlassen, 18

Warntöne, 46

wechseln, 22

Siehe auch Makeln

weiterverbinden, 21

#### Ζ

Zeichen

eingeben, 16

Tabelle, 62

Ziffern als Tonsignal, 37

Siehe auch MFV-Nachwahl

Zulassung, 3

Zweitanruf, 23

sperren, 45

zweites Gespräch, 22

Tenovis Kleyerstraße 94 D-60326 Frankfurt/Main

Telefon 08 00–2 66 10 00 Telefax 08 00–2 66 12 19

www.tenovis.com kundendialog-center@tenovis.com